

## KASUTUSJUHEND MASSAAŽISÜSTEEMILE KOMBI



### 1. Hüdromassaaži sisse- ja väljalülitamine.

- 1.1. Vajuta üks kord hüdromassaaži käivitamiseks.
  - 1.2. Teistkordne vajutus – hüdromassaaži väljalülitamiseks.
- \*Peale 20 minutit lülitub massaaž automaatselt välja.

### 2. Õhumassaaži sisse- ja väljalülitamine.

- 2.1. Vajuta üks kord õhumassaaži käivitamiseks.
  - 2.2. Teistkordne vajutus – õhumassaaži väljalülitamine.
- \*Peale 20 minutit lülitub massaaž automaatselt välja.



### 3. Pneumaatiline õhulüliti.

Pöörates regulaatorit paremale või vasakule, see kas suurendab või vähendab veemassaaži süsteemi tõmmatavat õhuhulka ning vastavalt sellele muutub massaaži intensiivsus. Seda ei kohaldata jala- ja seljadüüsidele.

### 4. Süsteemi automaatne kuivatus.


Kui süsteem on välja lülitatud ja vann veest tühjendatud, lülitatakse õhumassaaž automaatselt sisse, mis tänu eelsoojendatud õhule kuivatab süsteemi jääkveest.

### Ettevaatused!

Madalaim veetase vannis peaks olema umbes 3-5 cm ülespoole kõrgeimast paigaldatud massaažidüüsidest. See tagab, et vesi ei pihustu düüsidest vannituppa.

Vann täitmine ülespoole ülejooksu võib kahjustada vanni kompressorit.

Soovituslik veetemperatuur massaažiks on vastav inimese normaalsele kehatemperatuurile (ca 36,5 °C) ja kestvus 20 minutit.

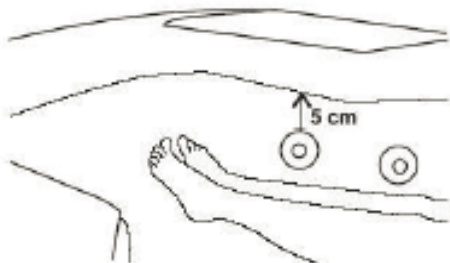

## INSTRUCTION MANUAL FOR MASSAGE SYSTEM KOMBI



### 1. Turning the hydromassage on and off.

1.1. Turning the hydromassage on and off.

1.2. At the 2nd press the hydromassage switches off.

\* After 20 minutes the system automatically turns off.

### 2. Turning the airmassage on and off.

2.1. At first press, airmassage starts.

2.2. At the 2nd press, the airmassage turns off.

\* After 20 minutes the system automatically turns off.

### 3. Pneumatic air regulator.

Rotating the regulator to left or right, the amount of air increases or decreases in massage system and according to that the intensity of the water massage changes. It does not apply to jets for legs and back.



### 4. Automatic drying

After the system is switched off and the water from the bath is drained, the air massage is automatically switched on, which due to preheated air dries all residual water from the system.

### Cautions!

The lowest water level in the bathtub should be about 3-5 cm above the highest installed jet, so that the water does not spray from the jets into the bathroom.

Filling the bathtub over the overflow, may damaging the bath's compressor.

The temperature of the water for the massage should correspond to the temperature of the human body and recommended massage time is 20 minutes.

