

Juhend Keramini WC-pottidele

Paigaldus ja ekspluatatsiooni nõuded.

Tähelepanu!

- WC-poti paigaldust on lubatud teha ainult sertifitseeritud torumehele.
- Reguleerige vee täitmise mehhanismi nii, et kui veetase ulatub äravoolutoru ülemisest otsast 15 mm allapoole, on veevarustus täielikult välja lülitatud.
- WC-poti õige kasutamine tagab WC-poti täieliku loputamise.
- Enne WC-poti kasutamist on soovitatav asetada mõni tükk tualettpaberit või salvrätikut veepinnale.
- Pärast WC-poti kasutamist sulgege kaas ja tühjendage vesi.

Keelatud!

- Kinnitage WC-pott kuuma veevarustuse külge, kuna see võib armatuuri kahjustada.
- Visake majapidamisjätmed WC-potile.
- Viska WC-potti tsementeerivad ja liimitavad ained.
- WC-poti puhastamiseks kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ja metallharju, mis võivad WC-poti pinda kriimustada.
- Ronida jalgadega WC-poti peale.

WC-poti paigaldus

Komplekt sisaldab:

13. WC-pott
14. Veemahuti kaanega
15. Iste
16. Armatuuri komplekt
17. Paindlik ühendus (gofra)
18. Põrandakinnitus


Tähelepanu! Enne WC-poti ostmist veenduge, et kõik kaasasolevad osad oleksid komplektis.



1. Kruvige veevarustustoru veemahuti sisselaskeavale.



2. Asetage tihendussein veemahuti väljalaskeavale.

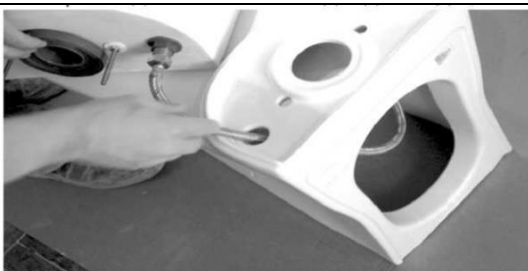

3. Keerake veevarustustoru läbi WC-potis oleva ava.




4. Paigaldage WC-poti veemahuti WC-poti tagaküljele.



5. Kinnitage veemahuti mutritega WC-poti külge.



6. Paigaldage WC-poti iste vastavalt istme juhistele (komplektis kaasas ka istmega).

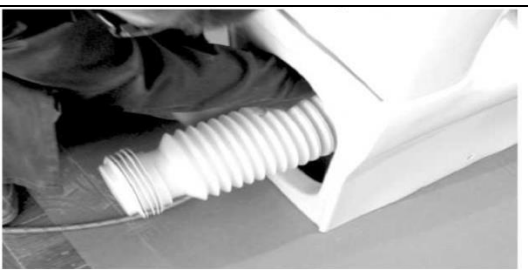


7. Ühendage WC-pott kanalisatsiooniga kasutades paindliku ühendust (gofri).
 8. Kruvige WC-pott põrandale külge.
 9. Märkige WC-poti kinnituskohad põrandale vastavalt komplektis kinnitustega kaasasolevale paigaldusskeemile.
 10. Ühendage veevarustustoru veevarustus trassile.




Juhend prill-lauale



Joonis 1.

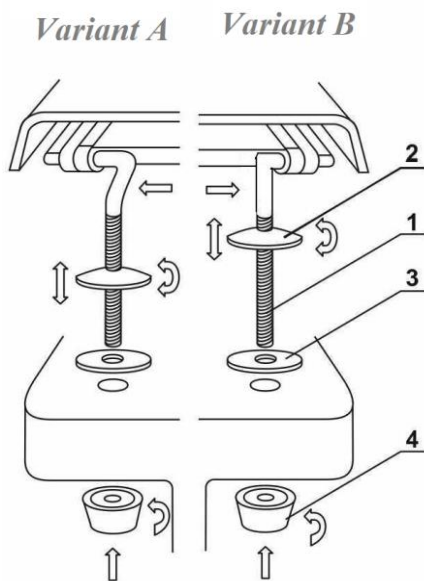

Joonis 2.

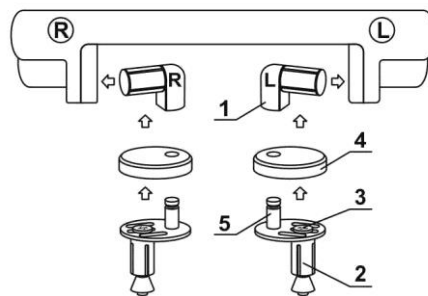

Tähelepanu:

Olge ettevaatlik, kui paigaldate klambreid *soft-close* mehhanismi jaoks – parempoolne klamber on tähistatud R-tähga ja vasak klamber on tähistatud tähga L. Mitte paigaldada vastupidi!
Pärast *soft-close* mehhanismi paigaldamis ei ole soovitatav kaant jõuga suruda, sest see võib mehhanismi kahjustada.

Prill-laua paigaldamine toimub järgmises järjekorras:

Joonis 1.

1. Kruvige metallist seibid (2) naastudele (1), pange kummitihendid (3) kinni.
2. Paigaldage naastud (1) koos kumera osaga istmekinnitustele ja keermestatud osa wc-poti aukudesse vastavalt joonisele 1.
3. Reguleerige prill-laua kinnitusi liigutades seibi (2) üles ja alla.
4. Pingutage keermestatud ühendus plastmutriga (4).

Joonis 2.

1. Paigaldage *soft-close* mehhanismi (1) kapslid istme aukudesse.
3. Pange kronstein (2) tualeti aukudesse.
4. Pingutage keermestatud ühendus poldiga (3).
5. Pange metallist seib (4) kronsteini peale (5).
6. Paigaldage *soft-close* mehhanism (1) klambri (5).